


# VODOMĚRNÁ SESTAVA PRO VODOMĚR DN 20 (2,5m<sup>3</sup>/h) a DN 25 (6m<sup>3</sup>/h)

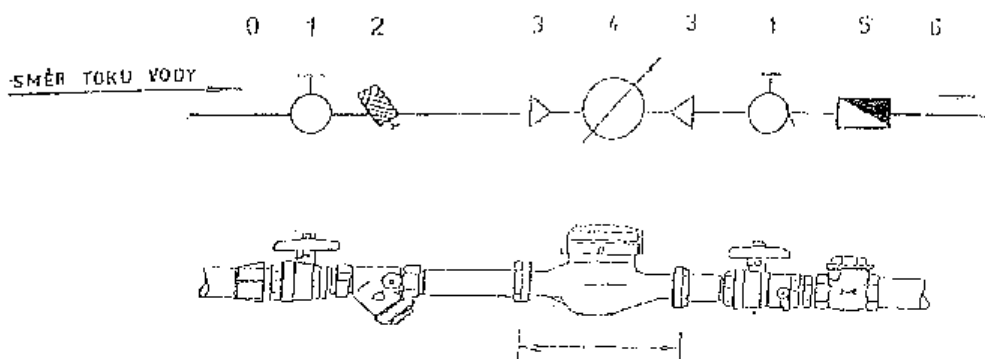

VODOMĚR DN 20 (2,5m<sup>3</sup>/h) ,STAVENÍ DÉLKA 190 mm ,PRO MONTÁŽ VODOMĚRU VYNECHAT 195 mm  
VODOMĚR DN 20 (6m<sup>3</sup>/h) ,STAVENÍ DÉLKA 260 mm ,PRO MONTÁŽ VODOMĚRU VYNECHAT 265 mm

- 0 - POTRUBÍ PŘÍPOJKY ,PŘECHODKA SE ZÁVITEM
- 1 – PRŮCHOZÍ UZÁVĚR (lze použít kulový)
- 2 – FILTR
- 3 – PŘEVLEČNÉ MATICE  
PRO PŘIHOJENÍ VODOMĚRU DN 20 (QN 2,5) 1“  
PRO PŘIHOJENÍ VODOMĚRU DN 25 (QN 6) 1 1/4“ (5/4“)
- 4 - VODOMĚR
- 5 – PRŮCHOZÍ UZÁVĚR S VYPOUŠTĚNÍM (lze použít kulový)
- 6 – ZPĚTNÝ VENTIL NEBO KLAPKA
- 7 – VNITŘNÍ VODOVOD

**POZOR ! VODOMĚR MUSÍ BÝT OSAZEN  
VE VODOROVNÉ POLOZE**